


# Sprievodca inštaláciou

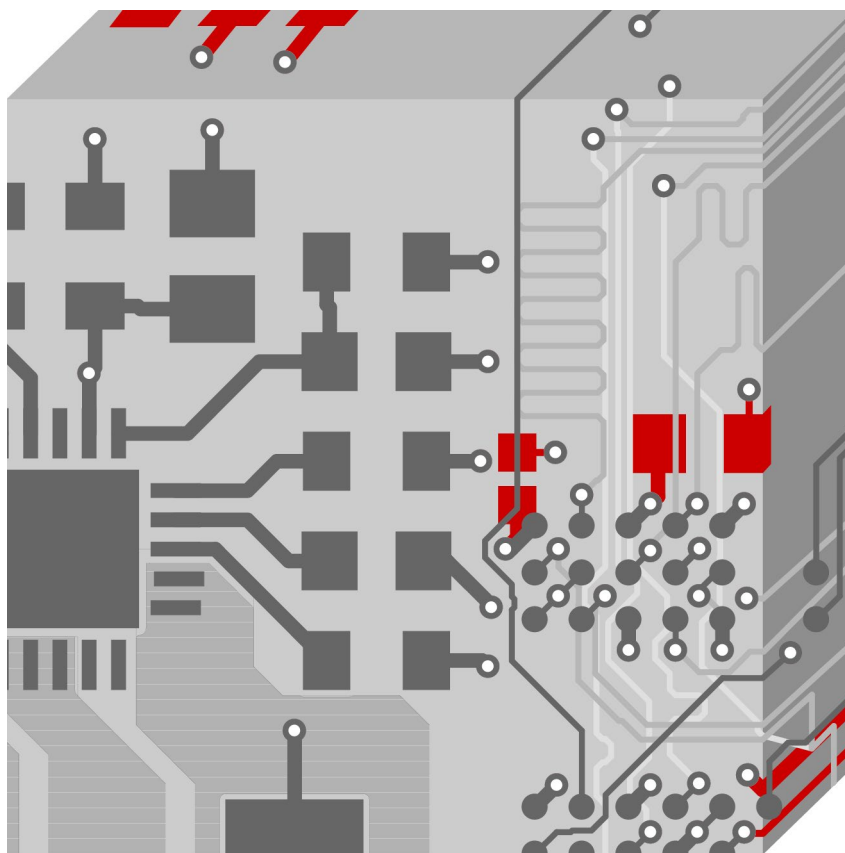

OrCAD / Allegro  
Verzia 22.1

## Obsah

<b>1</b>	<b>Systémové požiadavky .....</b>	<b>3</b>
1.1	Operačný systém .....	3
1.2	Odporúčany hardvér .....	3
<b>2</b>	<b>Inštalácia .....</b>	<b>4</b>
2.1	Nastavenia inštalácie .....	5
2.2	Vlastná inštalácia .....	7
2.3	Inštalácia licenčného servera .....	8
2.4	Inštalčné médiá .....	9
2.5	Inštalácia bola dokončená .....	10

# 1 Systémové požiadavky

## 1.1 Operačný systém

Windows 11 Professional a Enterprise

Windows 10 (64-bitový) Professional a Enterprise vrátane režimu Dark Theme (Tmavý motív);

Windows Server 2016 (všetky servisné balíky)

Windows Server 2019

### Poznámka

Operačné systémy Windows 10 Starter a Home Basic nepodporujú produkty Cadence Allegro a OrCAD.

Podpora systému Windows Server nezahŕňa ani podporu vzdialenej Pracovnej plochy (Remote Desktop) Windows. Nie je podporovaný systém Windows RT a tablety/telefóny, ani Windows 10 Phone.

### Poznámka

Ak používate licenciu založenú na kľúči, 64-bitový systém Windows vyžaduje 64-bitové ovládače softvérového kľúča Flex.

## 1.2 Odporúčaný hardvér

- Intel® Core™ i7 4,30 GHz alebo AMD Ryzen™ 7 4,30 GHz najmenej so 4 jadrami  
**Poznámka:** Uprednostnite rýchlejšie procesory.
- 16 GB RAM  
50 GB voľného miesta na disku (odporúča sa disk SSD)
- Rozlíšenie displeja 1920 x 1200 True Color (najmenej 32-bitové farby)
- Dedikovaná grafická karta s podporou OpenGL, minimálne 2 GB (s dodatočnou podporou DX11 pre 3D Canvas)
- Dva monitory (na fyzický návrh)
- Širok pásomové internetové pripojenie pre niektoré služby
- Ethernetový port / karta (na sieťovú komunikáciu a zabezpečovací HostID)
- Trojtlačidlová myš kompatibilná so systémom Microsoft

## 2 Inštalácia


Rozbaľte súbor **Cadence Download Manager.zip** a spustíte súbor s príponou **.exe**.

Pri inštalovaní programu Cadence Download Manager sa zobrazí výzva na zadanie vašich prihlasovacích údajov Cadence.

Zaregistrujte sa priamo odtiaľto alebo na <https://support.cadence.com> použitím referenčného kľúča (ak používate licenciu OrCAD) alebo použitím HostID (ak používate licenciu Allegro).

Po prihlásení budete pripojení k sekcii súborov na stiahnutie Cadence a správca sťahovania zobrazí verziu softvéru na inštaláciu, ktorá je aktuálne dostupná.


Vyberte **Cadence OrCAD a Allegro 17.4-2019** a kliknite na **Install** (Inštalovať).

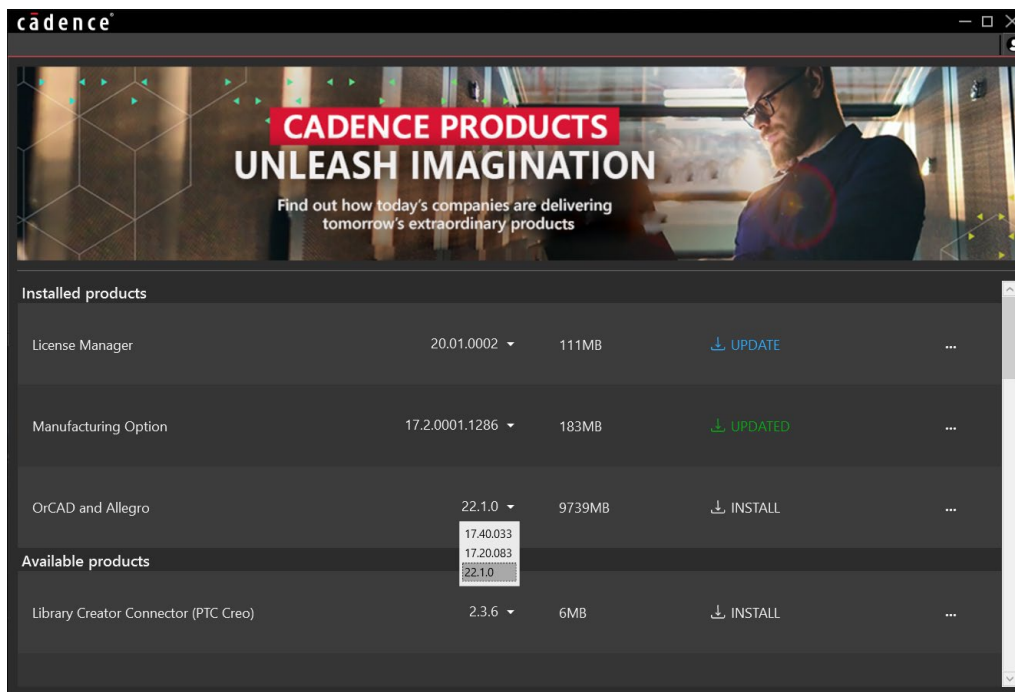


V správcovi sťahovania môžete vždy skontrolovať nové aktualizácie a priamo odtiaľto spustiť inštaláciu.

## 2.1 Nastavenia inštalácie

Vyberte **OrCAD and Allegro Products Installation** (Inštalácia produktov OrCAD a Allegro) a kliknite na **Install** (Inštalovať).

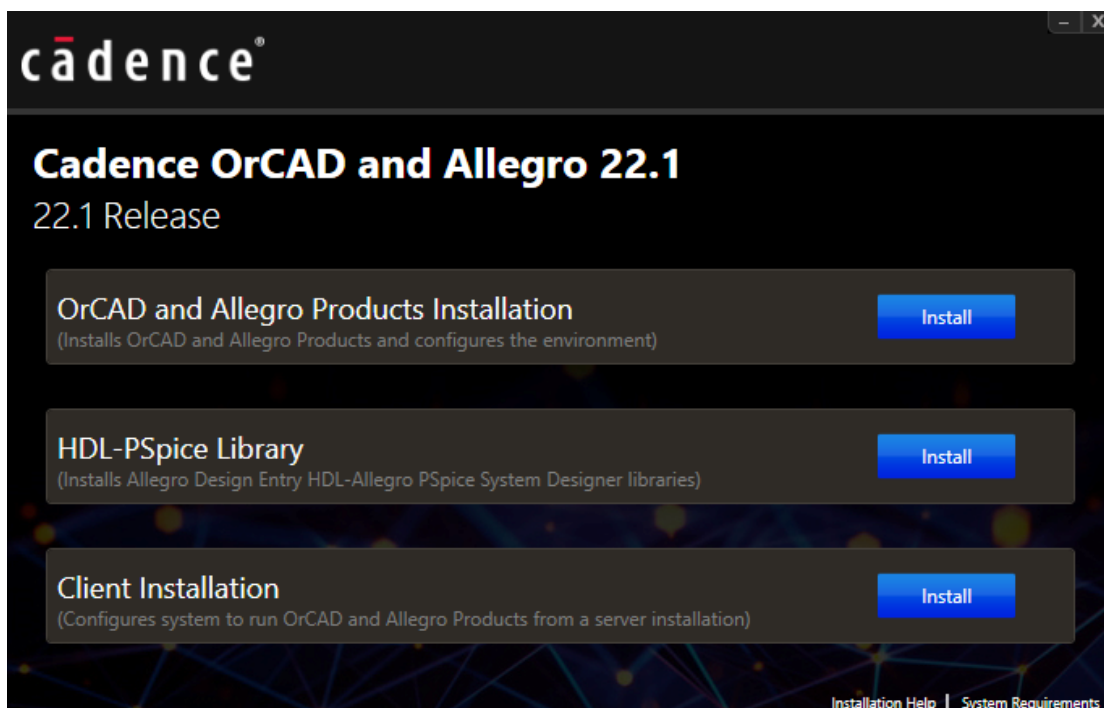


Akceptujte licenčnú zmluvu.

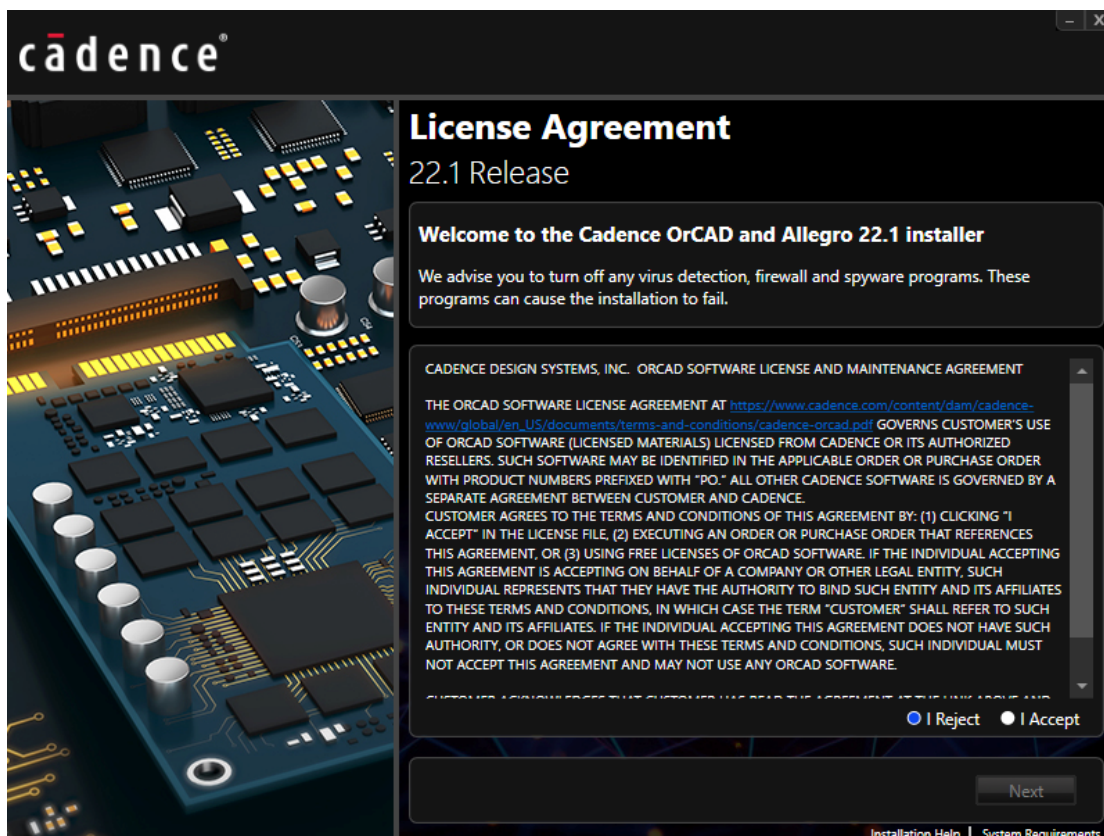

Odporúčania aplikácie FlowCAD:

- Inštalácia pre **všetkých používateľov**.
- Nepoužívajte názvy cesty k súborom s medzerami, ani so špeciálnymi znakmi.

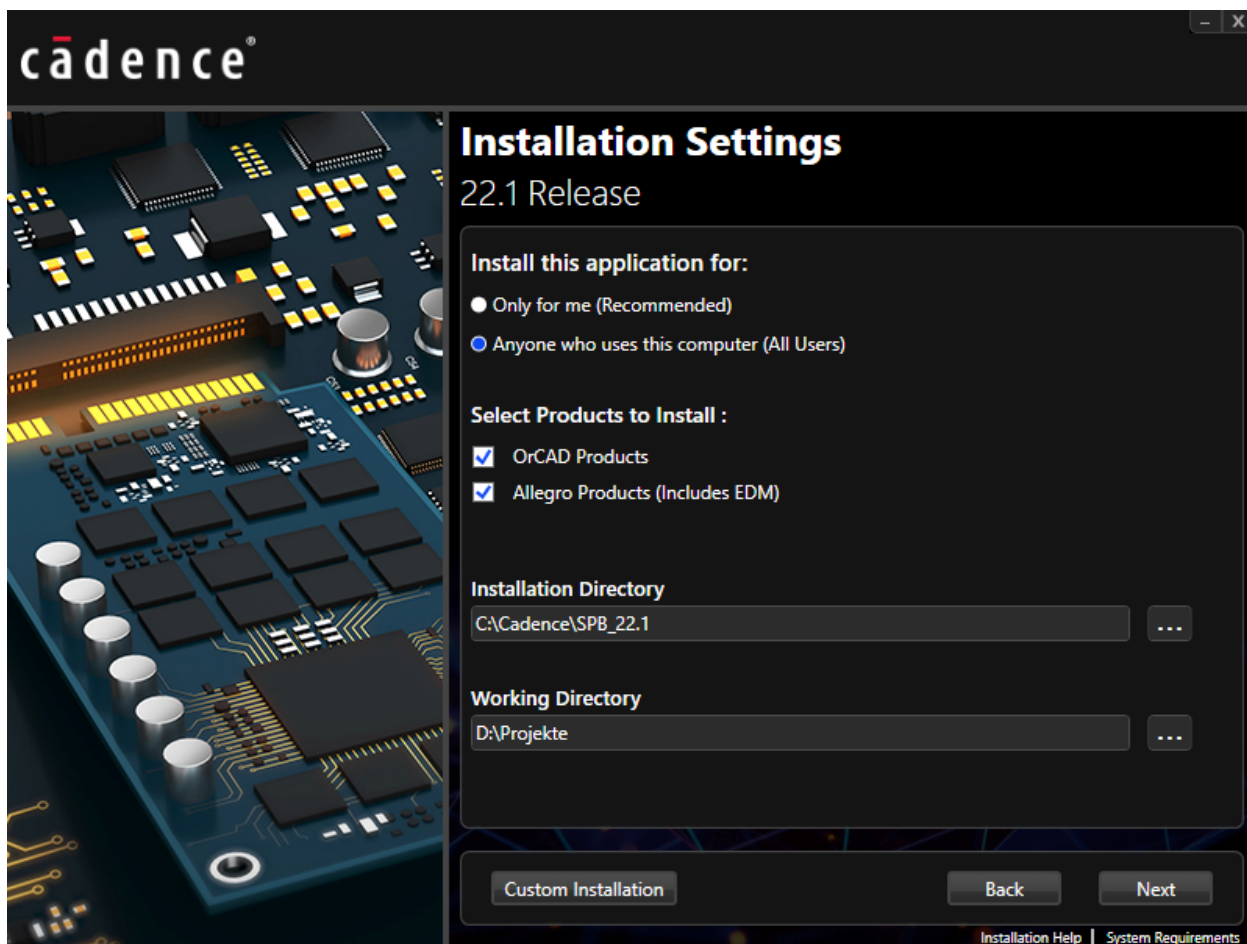


## 2.2 Vlastná inštalácia

Použite **Custom Installation** (Vlastná inštalácia), ak chcete nainštalovať iba licencované funkcie, alebo pokračujte voľbou **Next** (Ďalej) a nainštalujte kompletný softvérový balík.

Pri použití **Custom Installation** (Vlastná inštalácia) vyberte Control File (Riadiaci súbor) dodaný firmou FlowCAD spolu s licenčným súborom.

Riadiaci súbor automaticky vyberie licencované funkcie. Pokračujte kliknutím na **Next** (Ďalej).

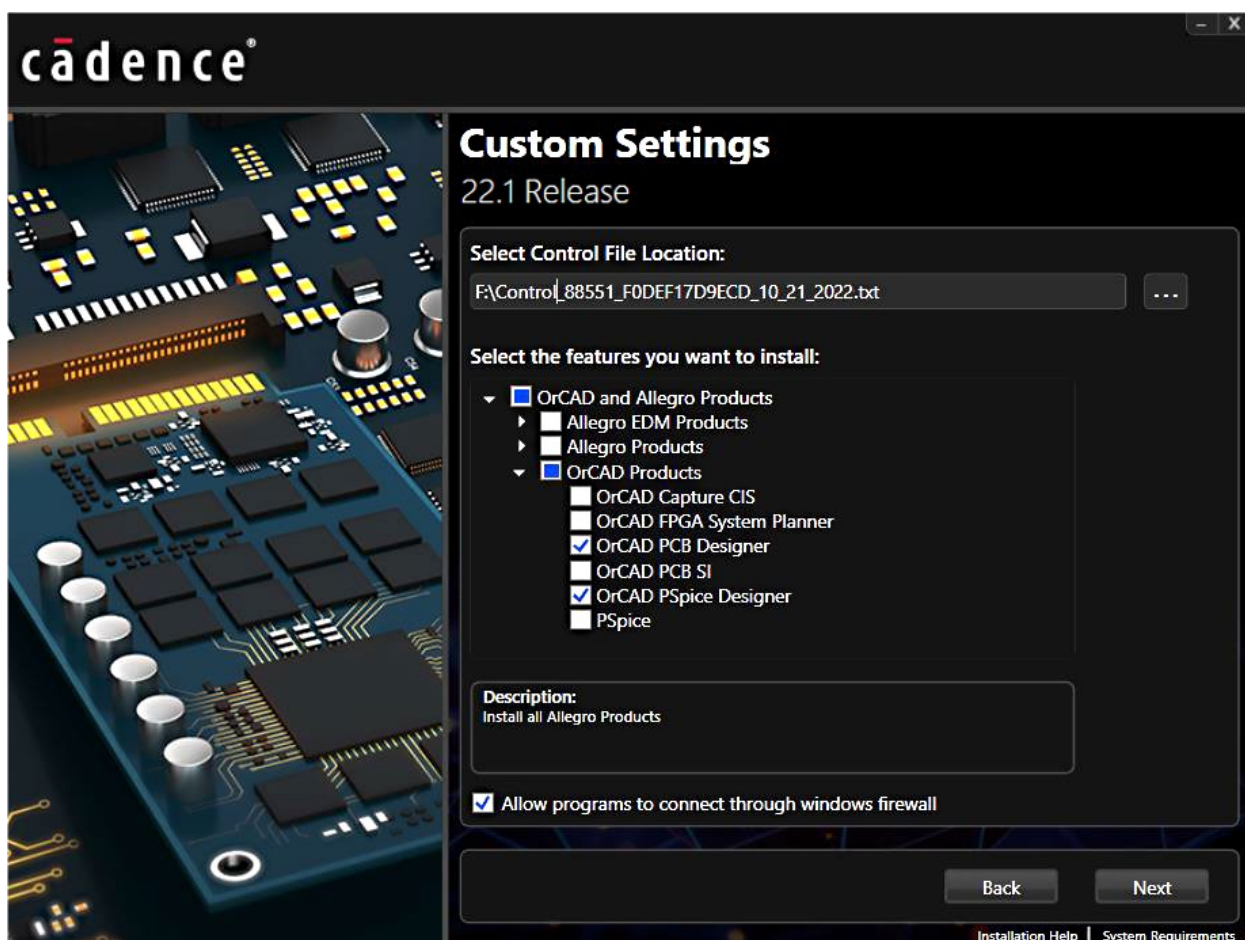




## 2.3 Inštalácia licenčného servera

Ak je na vašom firemnom serveri už spustený správca licencií, **pripojte sa k existujúcemu licenčnému serveru**. Údaje vášho licenčného servera sa načítajú automaticky. Nemeňte žiadne položky, len pokračujte v inštalácii.


**Licenčný server nainštalujte**, ak správcu licencií chcete nainštalovať lokálne na ten istý počítač, na ktorý inštalujete produkt. Vyberte **licenčný súbor** dodaný s programom FlowCAD. Kliknite na **Install** (Inštalovať) a spustí sa inštalácia produktu.

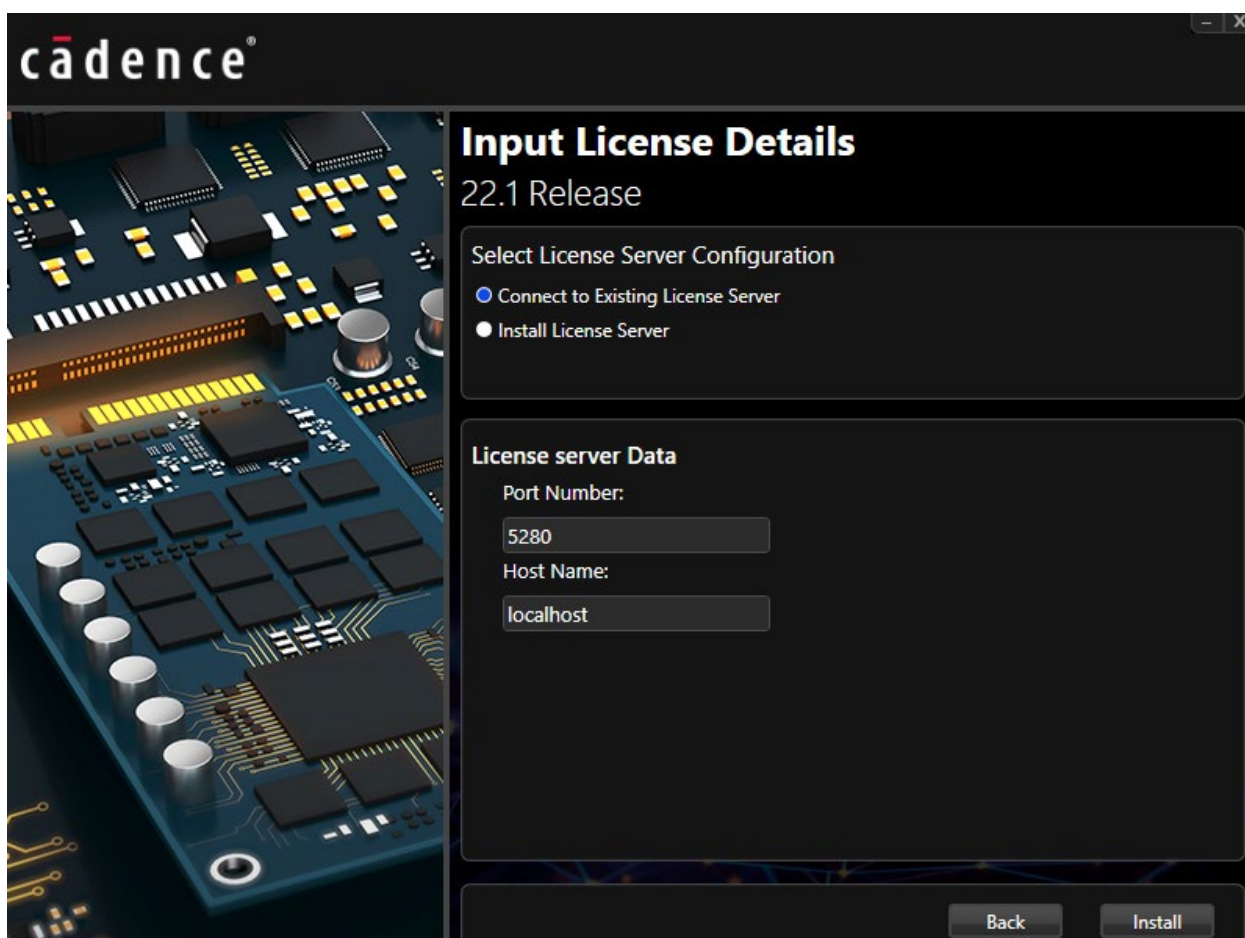



## 2.4 Inštalačné médiá

Počas inštalácie sa na lište zobrazuje stav inštalácie.

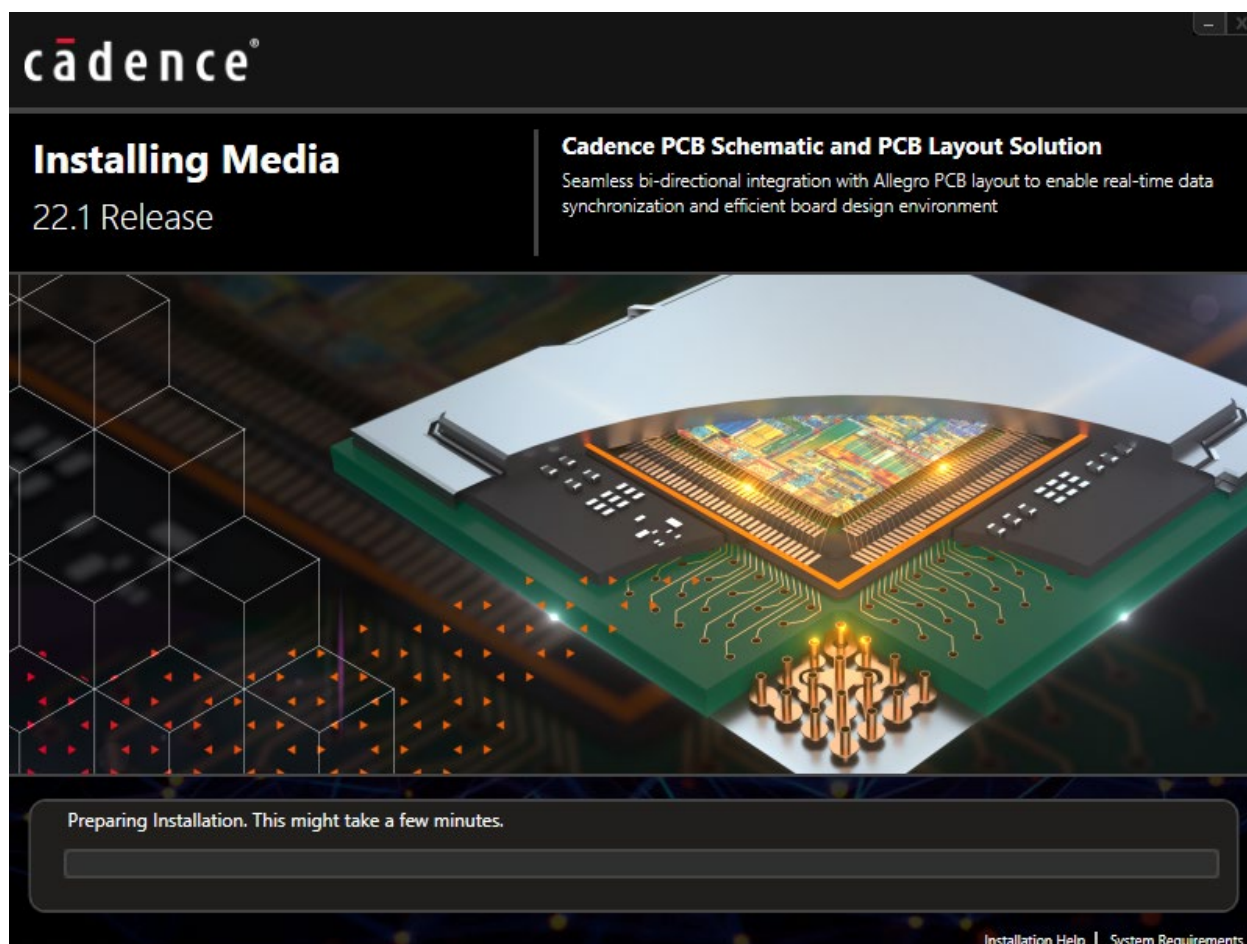

## 2.5 Inštalácia bola dokončená

Po dokončení inštalácie zatvorte formulár príkazom **Finish** (Dokončiť).

